

## [第1章 はじめに]


## 1. 付属品

## 付属品リスト

付属品	型番	商品コード	数
リモコン	ada-123890	1879453123035-4545	1
アンテナプラグ	123-adaf	145789142631-9999	1
単三型乾電池	19283-afem	58974123103-4578	2

- 付属品を紛失された場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。または、お客様ご相談窓口までお問い合わせください。その際は、型番と商品コードをお伝えください。
- イヤホンやヘッドホン、ビデオなどへの接続コードは別売りです。詳細については、お買い上げの販売店にお問い合わせください。または、お客様ご相談窓口までお問い合わせください。その際は、型番と商品コードをお伝えください。


## 2. ご使用前の確認

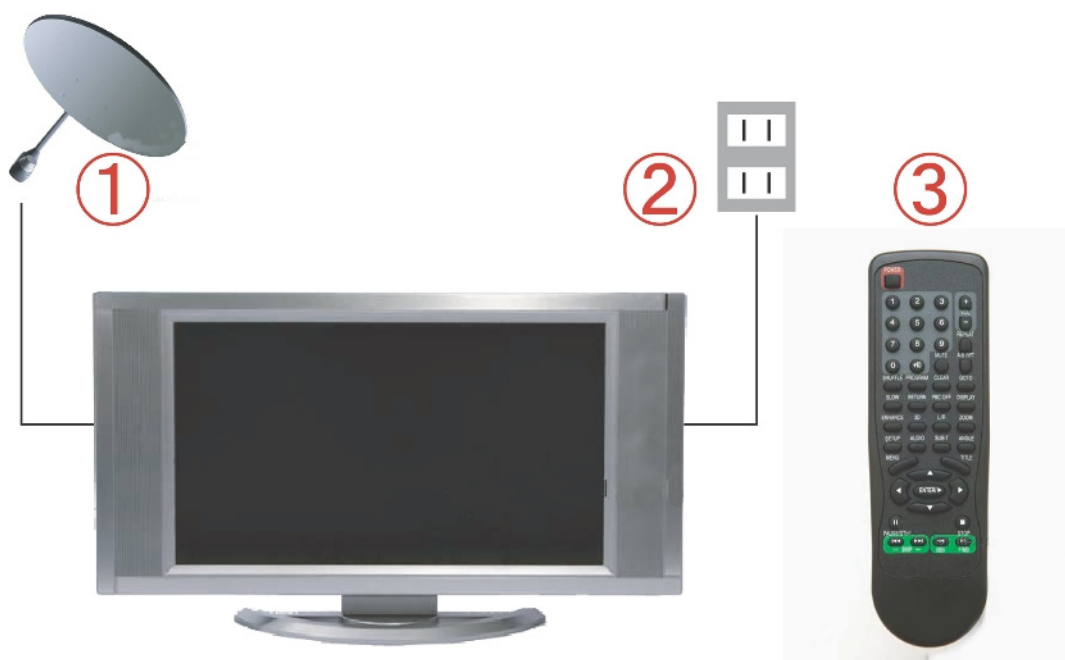

- ① アンテナは接続されていますか。接続については、お買い上げの販売店にお問い合わせください。または、お客様ご相談窓口までお問い合わせください。接続については別途費用を頂きます。
- ② 電源プラグは差し込まれていますか。ご不明点については、お買い上げの販売店にお問い合わせください。または、お客様ご相談窓口までお問い合わせください。その際は、型番と商品コードをお伝えください。
- ③ リモコンに電池は入っていますか。単三型電池2個をご使用ください。詳細については、お買い上げの販売店にお問い合わせください。または、お客様ご相談窓口までお問い合わせください。その際は、型番と商品コードをお伝えください。
- ④ 受信チャンネルは合っていますか。ご使用の地域により異なりますので、ご確認ください。ご不明点については、お買い上げの販売店にお問い合わせください。または、お客様ご相談窓口までお問い合わせください。その際は、型番と商品コードをお伝えください。
- ⑤ 時刻は合っていますか。詳細については、お買い上げの販売店にお問い合わせください。または、お客様ご相談窓口までお問い合わせください。その際は、型番と商品コードをお伝えください。

## [第3章 各部の説明]

## 1. リモコン

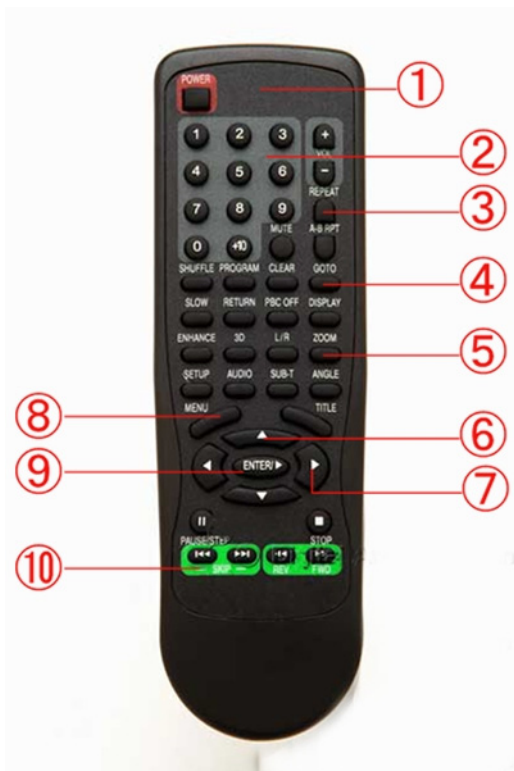

- ① リモコン表示部：動作内容などを表示します。
- ② チャンネル変更ボタン：好きなチャンネルを選択することができます。
- ③ 早送り：早送りをすることができます。
- ④ 巻き戻し：巻き戻しをすることができます。
- ⑤ 自動コースボタン：各コースボタンで、コースを選択できます。コースを選択する場合は、こちらをお使い下さい。コースを設定することができます。
- ⑥ 急停止ボタン：緊急時や動作中に異常を感じたときに押してください。その場で動作が停止します。動作を緊急に停止する場合は、こちらをお使い下さい。
- ⑦ メカ押し出しボタン：[+] [-] ボタンで調節します。
- ⑧ 入/切ボタン：リモコンの電源の「入」「切」を行います。リモコンの電源が「入」の状態では緑色、「切」の状態ではオレンジ色、急停止中のときは赤色に点灯します。
- ⑨ 画像調節ボタン：画像を調節することができます。画像を調節する場合は、こちらをお使い下さい。画像を調節することができます。
- ⑩ 角度調節ボタン：角度を調節することができます。角度を調節する場合は、こちらをお使い下さい。角度を調節することができます。

### 警告

#### リモコン使用時の警告

- ご使用前にはこの取扱説明書にしたがい全てのスイッチを順次入れ、機器が正常に動作することをお確かめください。必ず、正常に動くことを確認してからご使用ください。確認しない場合、危険な事故につながる可能性があります。
- しばらくご使用にならなかった後、再びご使用になるときは必ずもう一度この取扱説明書をよくお読みの上、機器が正常に動作することを確認してからご使用ください。必ず、正常に動くことを確認してからご使用ください。

- ・ リモコンを落としたり、踏んだり、リモコンのコードを強く引っ張ったりしないでください。
- ・ 先のとがったものやかたいものでリモコン表示部やボタンを押さないでください。

ご使用の前に、この安全上のご注意をよくお読みの上、正しくお使いください。この取扱説明書には、お使いになる方や他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。  
テレビは、テレビ放送を鑑賞するために使用します。好きな番組を選択して鑑賞してください。

まずは、付属品などがそろっているかの確認をしてください。万が一、不足しているものがございましたら、お買い上げいただきました販売代理店にお問い合わせくださいませ。また、不備がある場合は、メーカーまでご連絡ください。ご対応させていただきます。  
ご使用に当たっては、この取扱説明書をよく読み、正しく操作してください。誤った操作を行うと故障の原因となります。